


ロールスクリーンの組み立て方

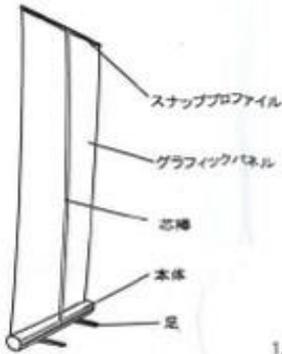

1. バッグからロールスクリーン本体を取り出す



2. 本体から芯棒を取り出す



3. 本体裏の足2箇所を回転させ本体と直角になるようにする



4. 芯棒を組み立てる



5. スナッププロフィールを引き、グラフィックパネルを出す




6. スナッププロフィールの中央部に芯棒先の溝を引っ掛ける



7. 本体の足を押さえながら芯棒でグラフィックパネルを引き出していく



8. 芯棒下部を本体の穴に挿す(上部、下部両方の穴にしっかり深く挿す)

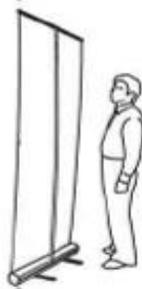

9. 完成

突起部分
 本体に衝撃を与えたり、サイドカバーの突起部分を中に押し込んだりしないでください。巻取りスプリングが破損し、画面が収納できなくなります。

△

- 本品は屋内用ディスプレイ専用ロールスクリーンです。屋外、入口付近での使用はお止めください。風により転倒のおそれがあります。
- 本品を本来の用途以外でご使用にならないでください。
- 小さなお子さまがいるところでの使用はご注意ください。接触により転倒のおそれがあります。
- 事故や火災の原因となりますので、火気に近付けたり高温の場所での使用、保管をしないで下さい。
- 落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。
- 安全のため壊れたり、変形したものはご使用にならないでください。
- 使用当初は印刷インキ臭がすることがあります。ご了承願います。